

附件二：無線路由器的設置安裝

注：本例以 D-Link DI-624 為例，其他品牌路由器設置方法類同，具體方法請參考各品牌路由器的出廠說明書或向有關技術人士諮詢。



一、安裝前注意事項

- 1、確認寬頻線路正常：DI-624 寬頻分享器可以讓您將家中的電腦共用高速寬頻網路連結至網際網路；但在此之前，您必須先具備一部基於乙太網路的 cable/dsl 數據機(使用 rj45 連接頭)，並確定您的寬頻網路在只有連接一台電腦的時候，已經可以依照網路服務提供者(isp)所提供的方式正常聯機到網際網路。
- 2、建議您使用 windows 2000/xp 作業系統來設定 DI-624 。
- 3、系統需求：本產品使用瀏覽器(browser)進行設定安裝，不需要額外安裝任何程式供聯機使用，在開始設定之前強烈建議您先將瀏覽器升級至 Internet explorer 5.5/6.0 sp1 以上版本。
- 4、使用者不需要連上網際網路(internet)，只需要透過區域聯機(lan)即可設定 DI-624 。
- 5、DI-624 硬體只需設定一次，其餘要透過 DI-624 的電腦或設備只需

做相關的 tcp/ip 設定即可。

二、路由器與外部的連線

1. 將電源接頭接上 DI-624 背面的電源孔，然後將另一端接上電源插座。



請稍候約 30 秒，待 DI-624 啟動完畢後，再進行下一步連接動作。

2. 請將連結至 adsl/cable modem(或現有網路)的網路線接在廣域網路埠上(wan)。



3. 將將電腦或設備連結的網路線接上區域網路埠 1-4 (lan) 任意一個。



4. 完成連接設定之後，DI-624 的燈號應該為：
 - 1) power 燈恒亮。
 - 2) status 燈約每秒閃爍一次。
 - 3) wan 燈不定時閃爍。
 - 4) wlan 燈閃爍。
 - 5) 有接上 lan 1-4 燈號閃爍。



三、路由器的有線連接（與電腦網路連接）

注 此例為撥接制浮動 IP 位址 (PPPoE) ADSL 使用者的設置方法。(其他網路類型請參考說明書來設置)

1. 將撥接制 adsl 線路連接 di-624 的 wan port，並將電腦網路卡的網路線連接到 lan port。(1~4 埠，任何一埠)。
2. 打開桌面上的 ie 流覽器，在網址列輸入 192.168.0.1，後直接按下「enter」



3. 請輸入使用者名稱與密碼，使用者名稱：admin

密碼：空白(請勿輸入任何字元)

按「確定」進入 DI-624 設定畫面。

* 注 用戶資訊請查看說明書，不同廠家用戶資訊不同。



4. 登入 DI-624 的設定畫面後，點選畫面上方「主頁」在選取左列的「廣域網路」選項。

5. 進入「廣域網路」畫面後，選擇「pppoe」，

1、點選「動態 pppoe」，

2、然後在「使用者名稱」欄位輸入 isp 公司提供給您上網的帳號，

並在「密碼」欄位輸入 isp 公司提供給您上網的密碼，並於「確認密碼」欄位元再重複輸入一次相同的密碼，

- 3、在「自動重新聯機」選擇「啓動」（當聯機中斷時會自動重新聯機）。其他欄位請勿輸入或任意更改。




5. 接著出現“設定正在重新啓動”並確認“繼續”的提示畫面，請點選「繼續」按鈕。



四、路由器的無線連接

1、請點選「主頁」的「無線通訊」選項開始設定無線網路。

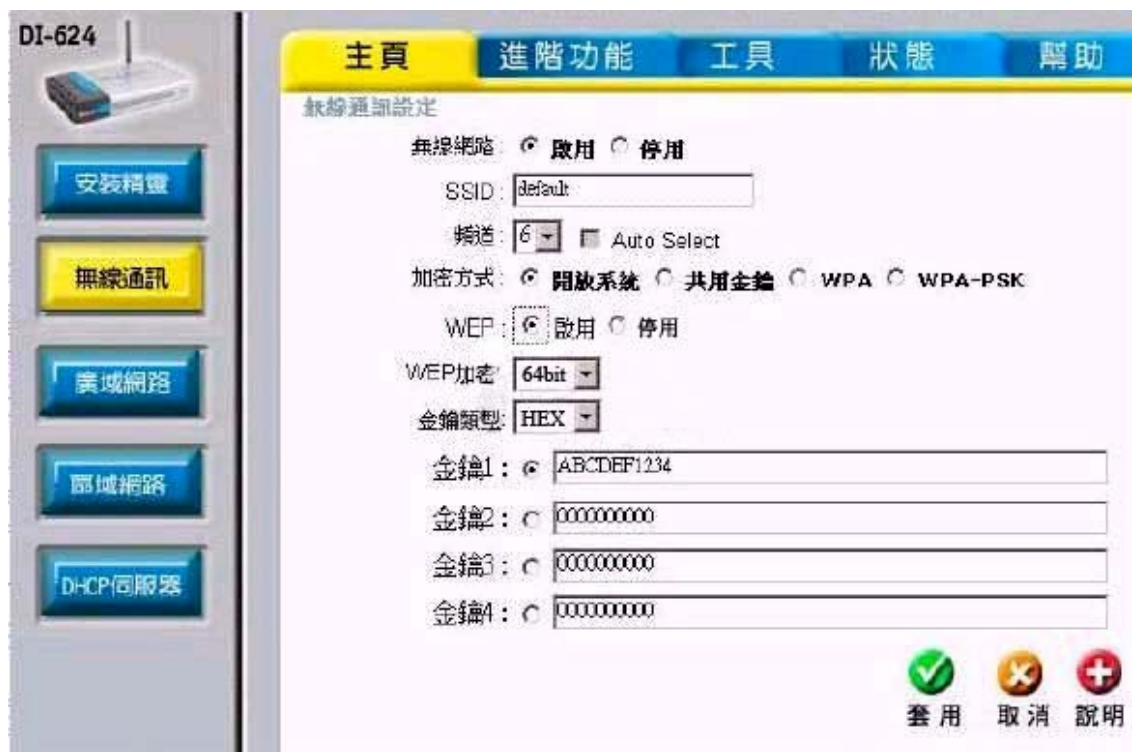

2、無線網路：選擇「啟用」。

3、ssid：可自行設定此無線基地台的名稱，在搜尋基地台時較好辨識，

預設為「default」。

- 4、頻道：無線基地台目前使用的頻道，預設為「6」，目前採用美規共有 11 個頻道供切換，若有無線訊號弱或收不到訊號時，可切換使用其他頻道來改善。
- 5、加密方式：無線網路驗證類型。選擇「開放系統」，電腦端無線網路卡預設為 auto，可自動偵測驗證類型為開放系統或共用金鑰。
 - (1) wep 加密：選擇「64bits」。
 - (2) 金鑰類型：選擇「hex」。

以下範例以「hex」金鑰類型為例，在「key 1」欄位輸入 10 個字元，可包括 0~9 或 a~f，如 bbbbb55555 欄位可輸入不同的加密密碼，方便切換使用以確保無線網路的安全性，值得注意的是電腦端無線網路卡的加密必須選擇相同欄位且輸入相同密碼才能認證通過。

- 6、最後點選「套用」。
- 7、出現設定儲存中…裝置重新啟動中…，請點選「繼續」，完成設定。